

Блендер JAU НВН-350

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства

Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06


Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ОПИСАНИЕ

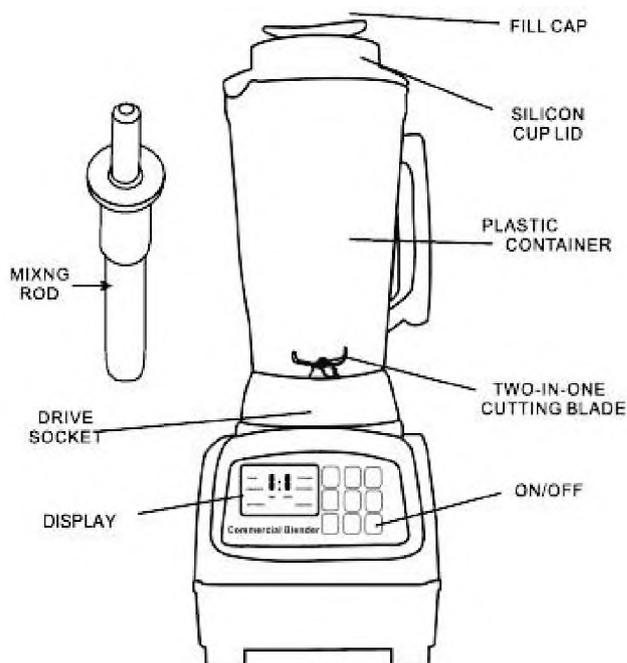

Mixing rod — смесительный стержень

drive socket — гнездо привода

display - дисплей

fill cap — заливной колпачок

silicon cup lid — силиконовая крышка стакана

plastic container — пластиковый контейнер

two-in-one cutting blade — режущий нож два в одном

on/off — Вкл/Выкл

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Setting-1 — режим 1

Setting-2 — режим 2

Milk cap - молочные коктейли

Milk — молоко

Soya-bean - бобы

Ice - лед

Timing - время

Speed - скорость

on/off - вкл/выкл

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Эффективный и мощный промышленный высокоскоростной мотор.
2. Двойная автоматически защитная электрическая цепь (термальный / электрический протектор)
3. Лезвие из нержавеющей стали
4. Высококачественный пищевой стакан с резиновой крышкой

| | |
|----------------------|-------------|
| Модель | BL-1500SS |
| Вольтаж | 220V |
| Мощность | 1500W |
| Объем, л | 2,2 |
| Скорость, обр/мин | 26000-28000 |

ФУНКЦИИ

Блендер оснащен двигателем промышленного класса с частотой вращения до 28000 об / мин. Сухие или влажные продукты могут быть быстро и эффективно смешаны, сохраняя при этом свою первоначальную питательную ценность и вкус. Это профессиональный, высокоскоростной блендер для промышленного или домашнего использования.

ВНИМАНИЕ

1. Перед использованием блендера убедитесь, что контейнер надежно установлен на моторизованном основании.
2. Придержите контейнер перед включением, так как двигатель мощный, также убедитесь, что на месте зажимное устройство.
3. Не помещайте пальцы внутрь кувшина в любое время, находится он на основании или нет, так как слишком острое лезвие.
4. Снимите кувшин с основания перед выливанием смешанных продуктов.
5. Не касайтесь выключателя, когда устройство в работе.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Вынимайте вилку из розетки, когда блендер не используется.
2. Крышку можно открывать только тогда, когда блендер полностью завершил вращение.
3. При очистке убедитесь, что вилка вынута из розетки, кувшин можно мыть отдельно.

4. Не погружайте моторизованное основание блендера в воду и не ставьте в посудомоечную машину.
5. При работе блендера, не допускайте к нему детей.
6. Автоматическая защита от перегрузки: Эта встроенная функция предназначена для защиты двигателя и предотвращения перегрева блендера. При включении эта автоматическая защита от перегрузки приведет к отключению двигателя.

ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Всегда отключайте прибор от сети и убедитесь, что главный выключатель выключен.
2. Очистите корпус блендера и крышку губкой или тканью.
3. Не чистите кувшин вручную, если лезвие еще не снято.
4. Очистите вращающийся вал и двигатель сухой тряпкой.
5. При необходимости используйте чистую ткань с мягким моющим средством для чистки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема | Возможная причина | Решение |
|-------------------------------|--|---|
| Блендер не запускается | Не подсоединено электропитание | Вставьте вилку в розетку |
| | Сработал протектор перегрева двигателя | Дайте двигателю остыть в прохладном месте, выключив питание |
| Повышенное вибрирование и шум | Блендер находится на не ровной поверхности | Установите на ровную поверхность |
| | Стакан был не полностью установлен на | Убедитесь, что стакан размещен |

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| | базу | правильно |
| | Контейнер забит | Уменьшите количество ингредиентов |
| Вытекание из-под крышки | Слишком высокий уровень воды или жидкости | Уменьшите уровень воды или жидкости |
| | Крышка установлена неправильно | Плотно установите крышку на стакан |

Если проблема не решилась, обратитесь в авторизованный центр за помощью.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93