

Блендеры НВН-885 PRO, НВН-887 PRO

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: uas@nt-rt.ru || сайт: <https://jau.nt-rt.ru/>



Руководство по эксплуатации


НВН-885 PRO С КОЛПАКОМ




НВН-887 PRO С КОЛПАКОМ




Описание частей прибора НВН-885 PRO С КОЛПАКОМ

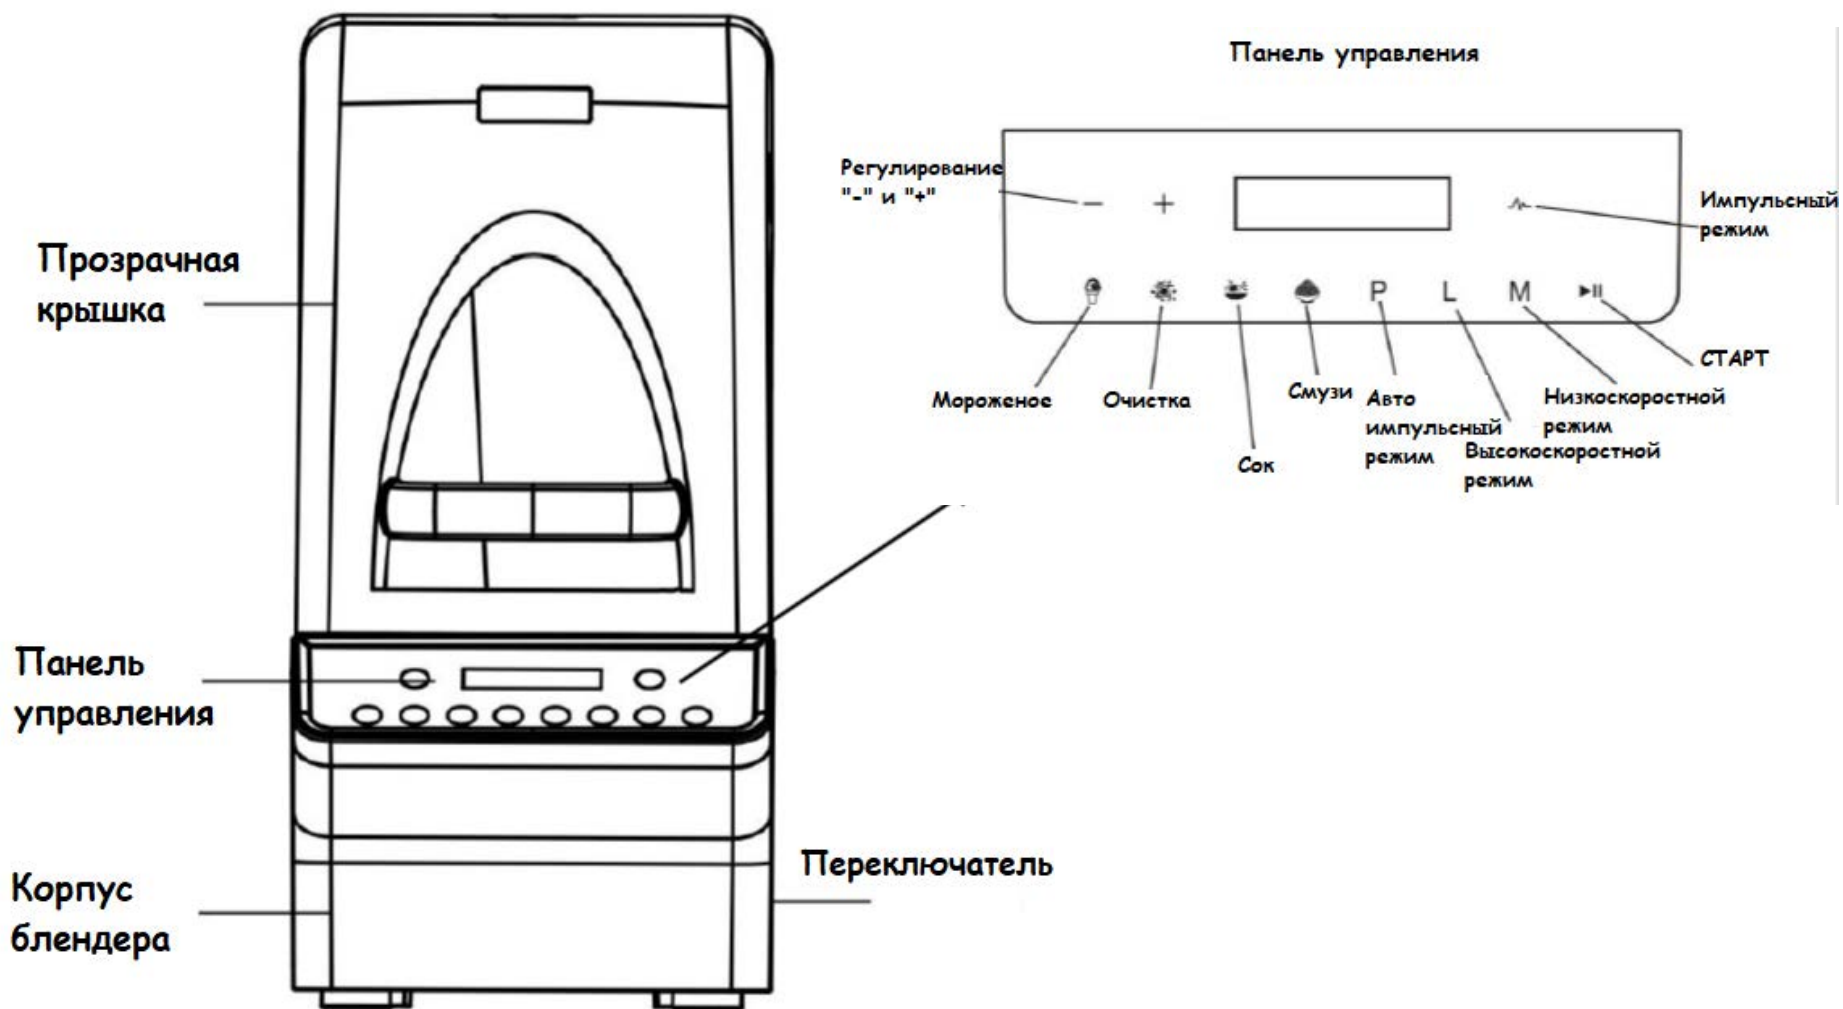

Описание частей прибора НВН-887 PRO С КОЛПАКОМ

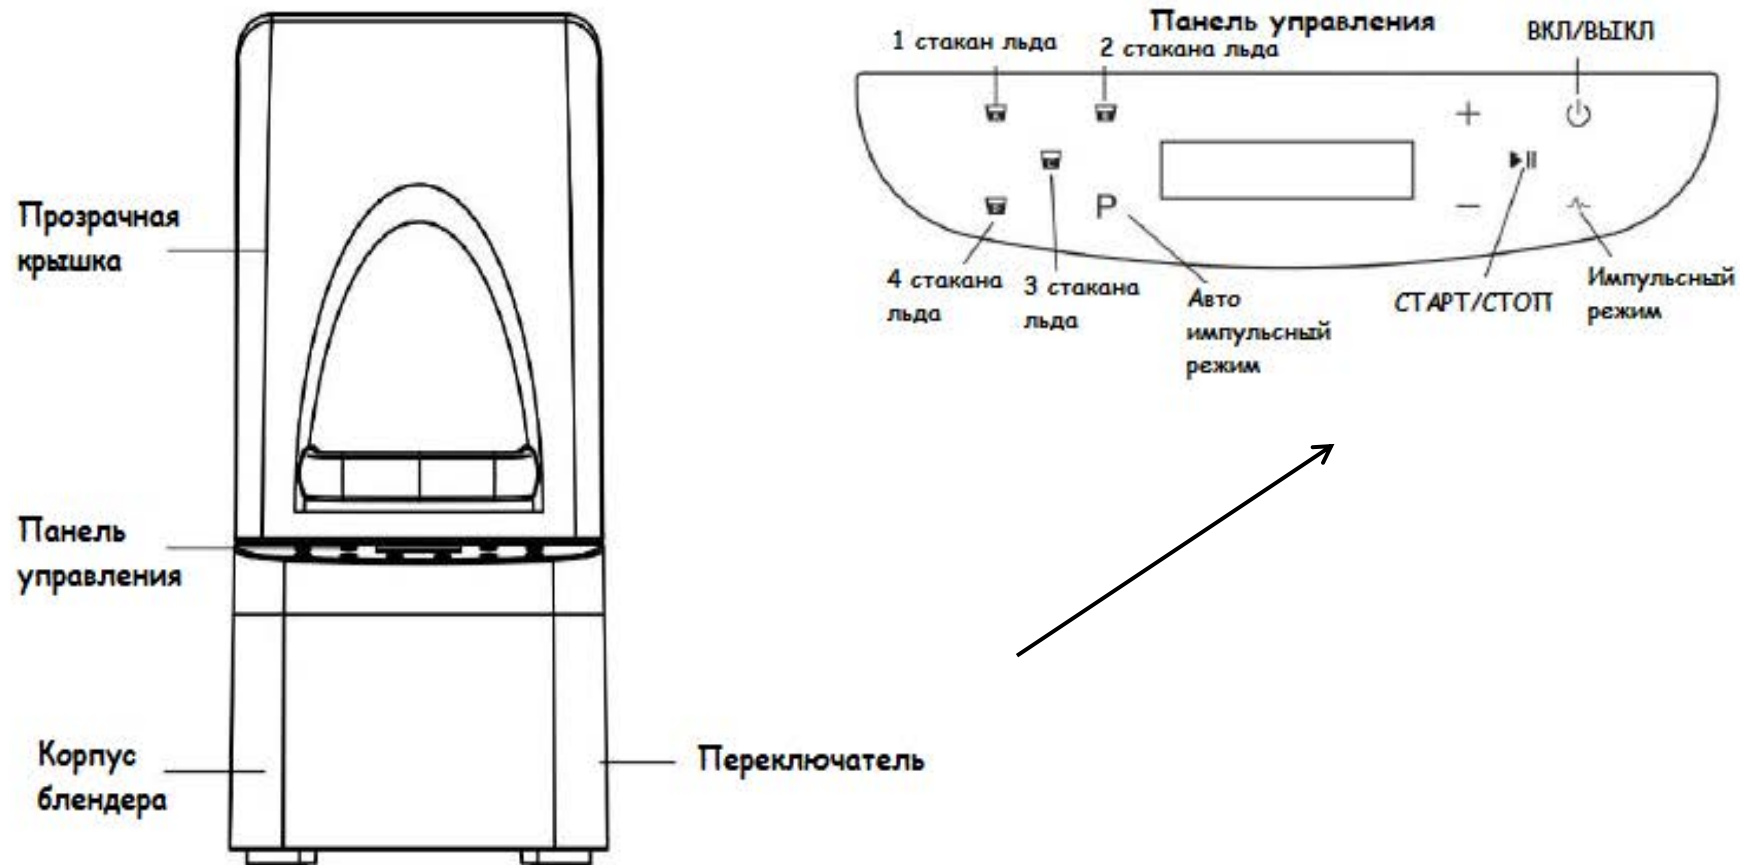

Описание внутренних частей прибора НВН-885 PRO С КОЛПАКОМ

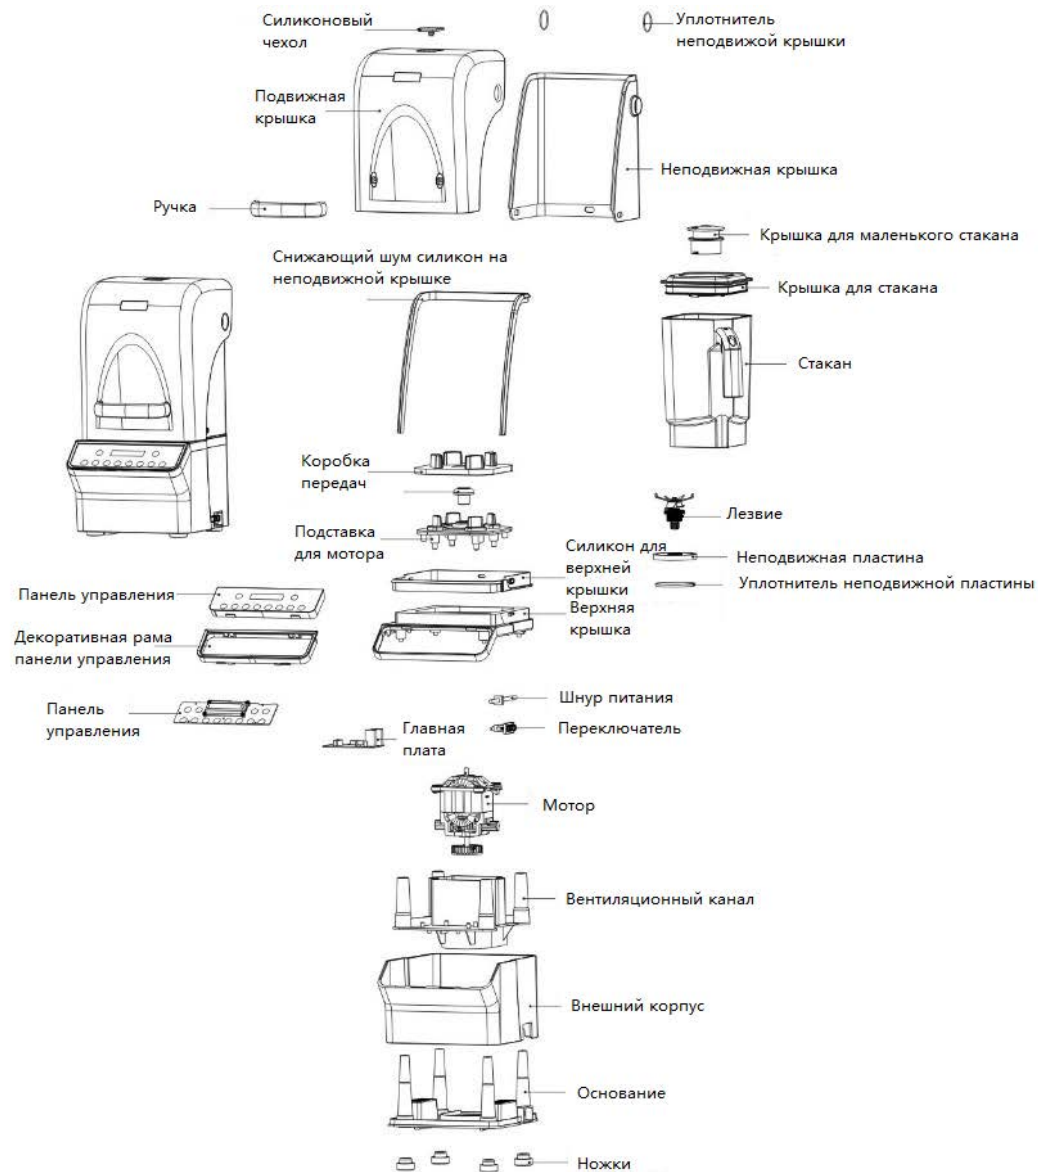

Описание внутренних частей прибора НВН-887 PRO С КОЛПАКОМ



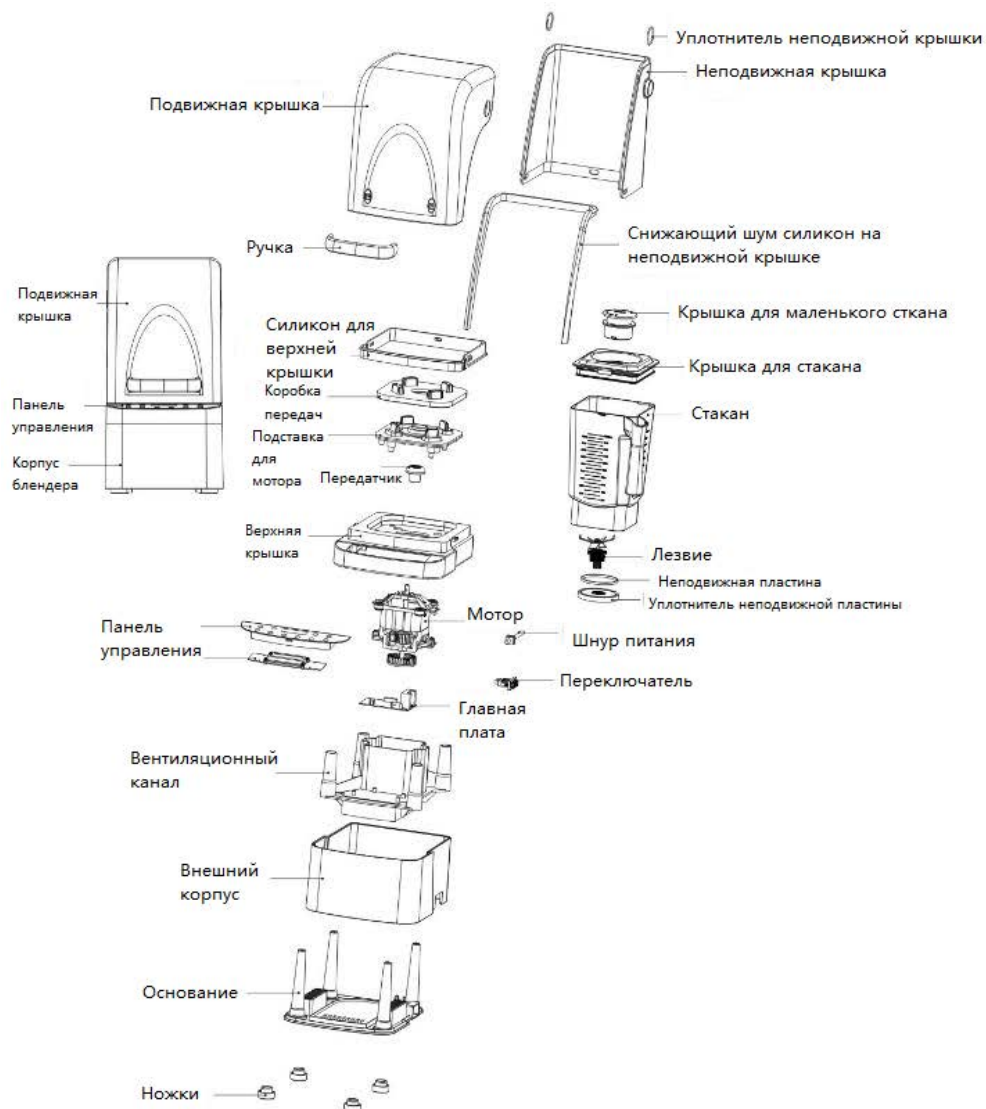


Схема электрической цепи

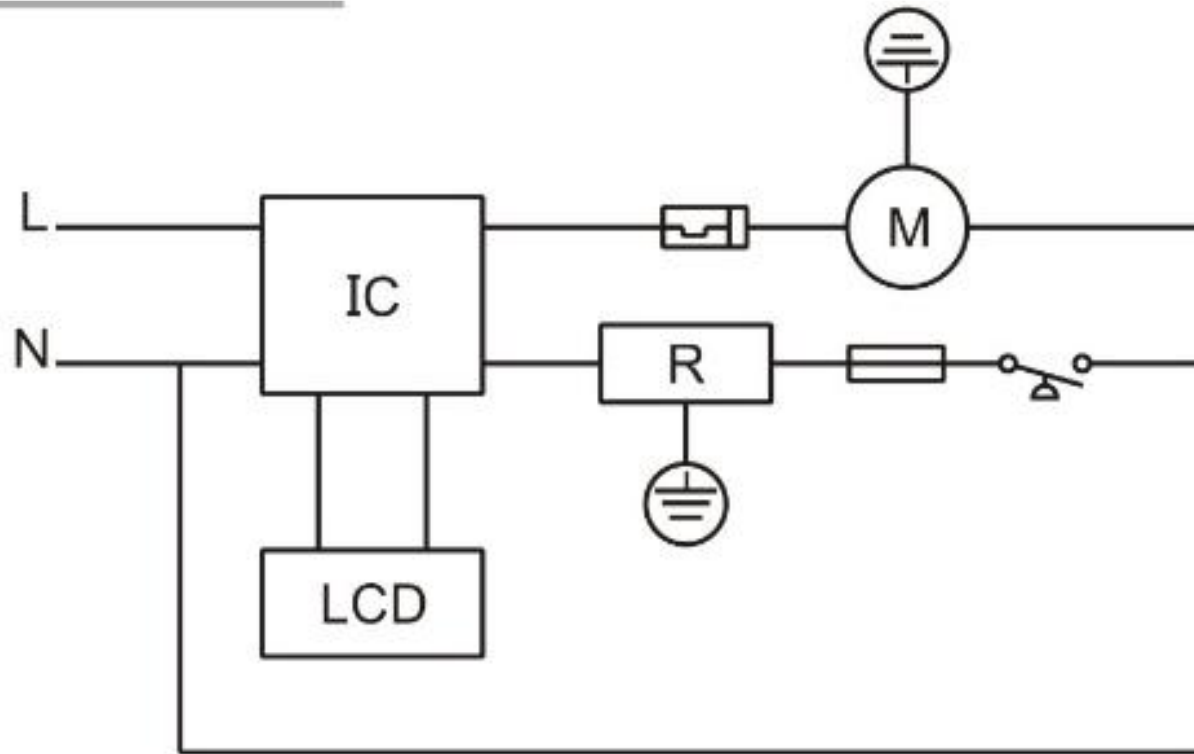

Переменный ток удобнее передавать на большие расстояния

Увеличенное лезвие

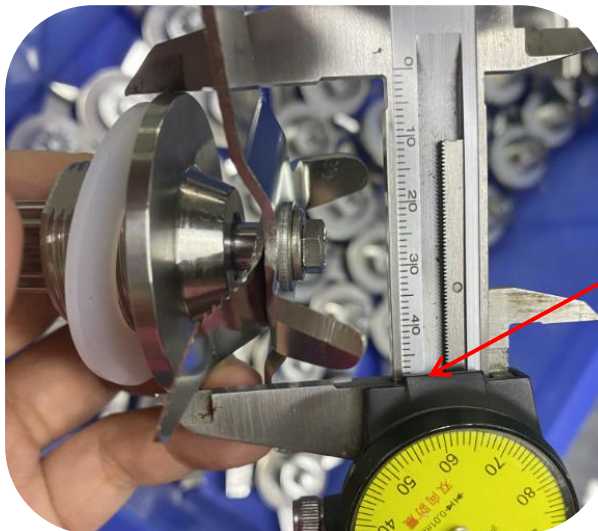

48 мм увеличенное лезвие с улучшенной оболочкой.
Еще более деликатное смешивание.




37-миллиметровый корпус меньшего лезвия.

Деталировка лезвия



Подшипники NMB,
двойные масляные
сальники, закаленный
металл, отсутствие
потери цвета даже при
резке ножом

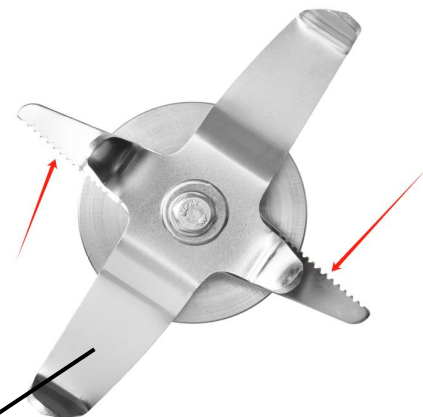

Набор ножей DZ13 (длина оси 49) с большой головкой, крестообразным углом, реверсивным зубом для более деликатного перемешивания продуктов.

Детализировка устройства

Конструкция
звуконепроницаемого
покрытия

Небьющийся стакан для
смешивания

Многофункциональная
панель управления,
выполненная по
технологии ламинации
IMD, мощный
водонепроницаемый
корпус



7 миллиметровая
звукоизоляционная крышка

Печатная плата имеет встроенную функцию памяти, пользователи могут напрямую изменять заводскую предустановленную программу.

Звукоизоляционная крышка

Вращение по часовой стрелке.


Мы постоянно разрабатываем и улучшаем наши продукты, чтобы сделать устройства более продвинутыми, поэтому мы создали функцию вращения по часовой стрелке. Данная функция поможет приготовить шейк намного мягче и быстрее, а клиент останется доволен.



Блендер оснащен ударопрочным и звуконепроницаемым силиконовым уплотнительным кольцом и прочным звуконепроницаемым чехлом из пластика, что позволит устройству сохранить высокую мощность, оставаясь при этом тихим и бесшумным, не мешая окружающим.

Стакан

Небьющийся стакан из
прочного пластика
Толщина - 6 мм.
2 литра.

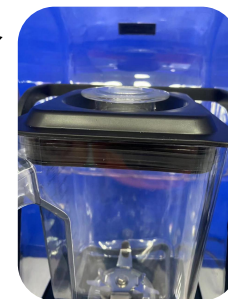

Крышка из ПВХ с
герметичным
силиконовым
уплотнительным кольцом
+ предохранитель

Чаша из пластика с
большой емкостью 2 л

Статичная пластина из 304
нерж. стали +
силиконовое уплотнительное
кольцо.
Усиленная
водонепроницаемость и
герметичность.






Нержавеющая сталь 304,
импортные подшипники с
двойными сальниками

Мотор

NMB Подшипник
электродвигателя



Двигатель с
постоянной
скоростью из
чистой
меди, прочный,
тихий,
с гарантией
долгого срока
службы

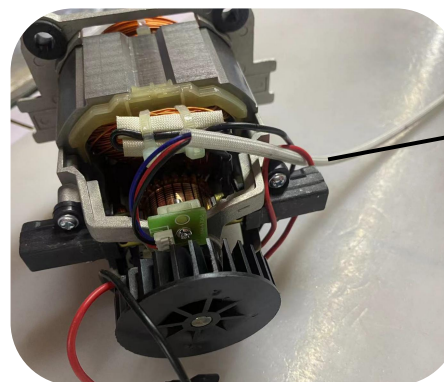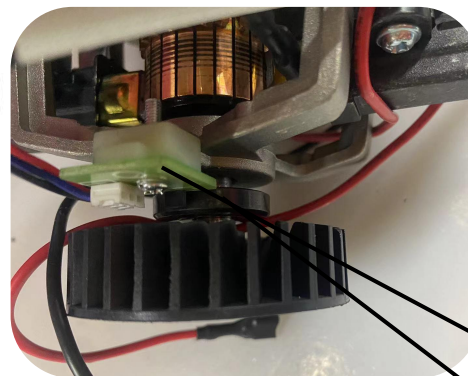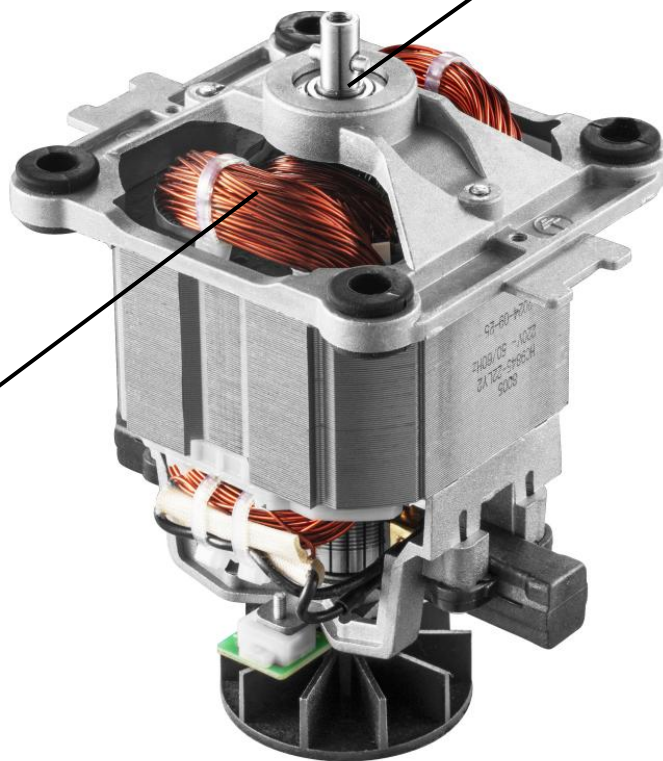

Мотор с
постоянной
скоростью

Синхронный мотор выполнен из чистой меди, отличается высокой мощностью, поддерживает одну статичную скорость. Деликатно, но эффективно смешивает продукты.

Главная плата

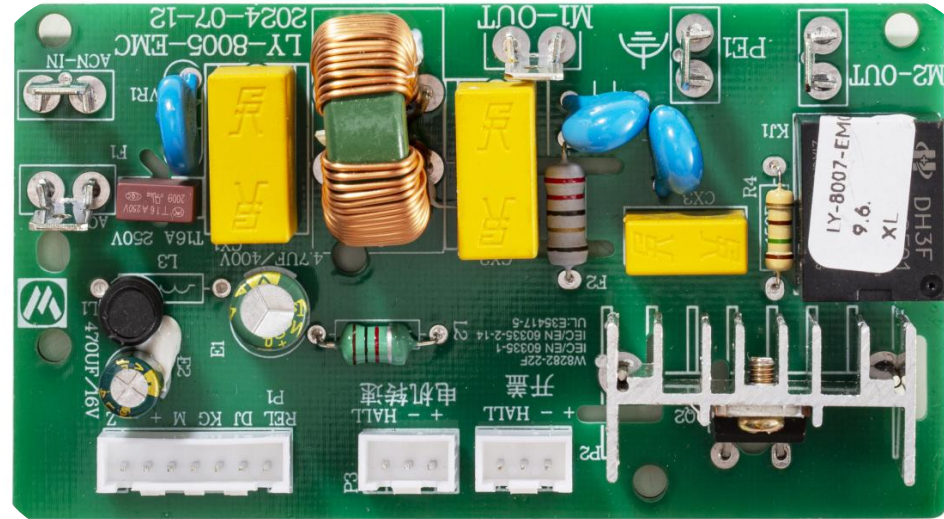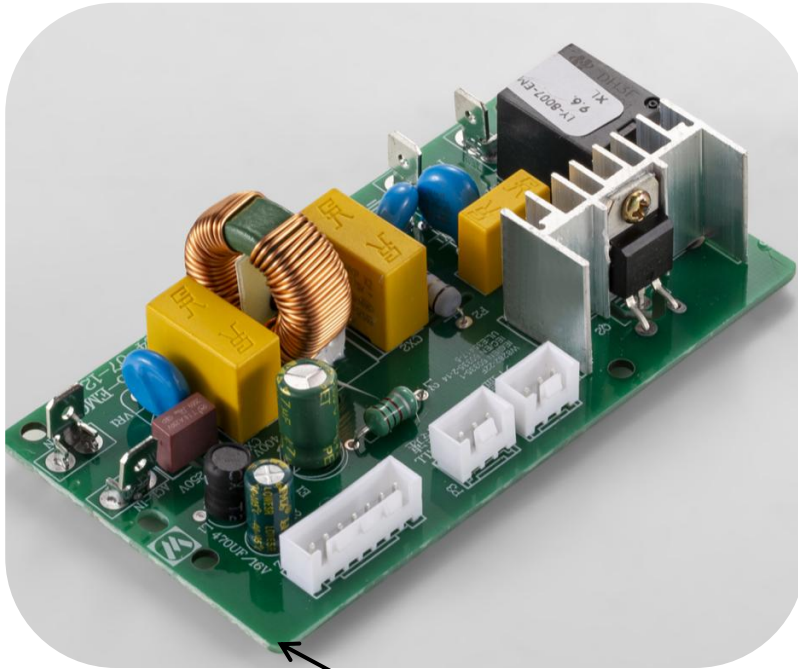

Двусторонняя основная плата

Особенности двусторонней платы: большая стабильность, большая грузоподъемность, более длительный срок службы.

Двусторонняя плата улучшает качество смешивания блендера


Части устройства




Крышка для
стакана



Коробка
передач

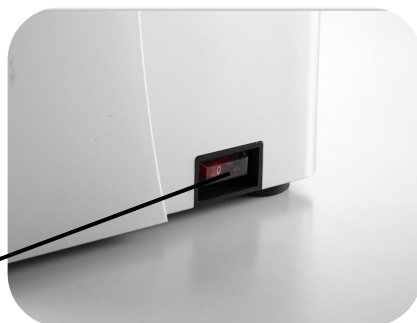


Основной
переключатель

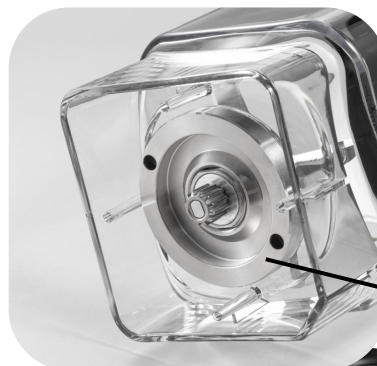

Пластиковый
стакан



Неподвижная
пластина

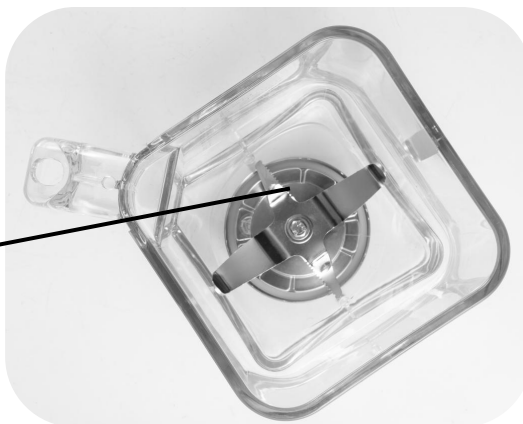

Лезвие,
безопасное для
применения с
продуктами питания



Крышка для
стакана

Стакан с
толщиной
6 мм

Места использования




Магазины молочных чаев



Кофейни




Рестораны

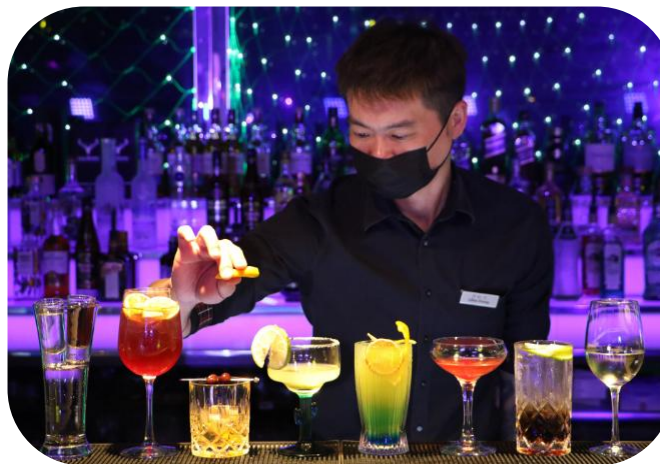

Бары

Технические характеристики НВН-885 PRO С КОЛПАКОМ

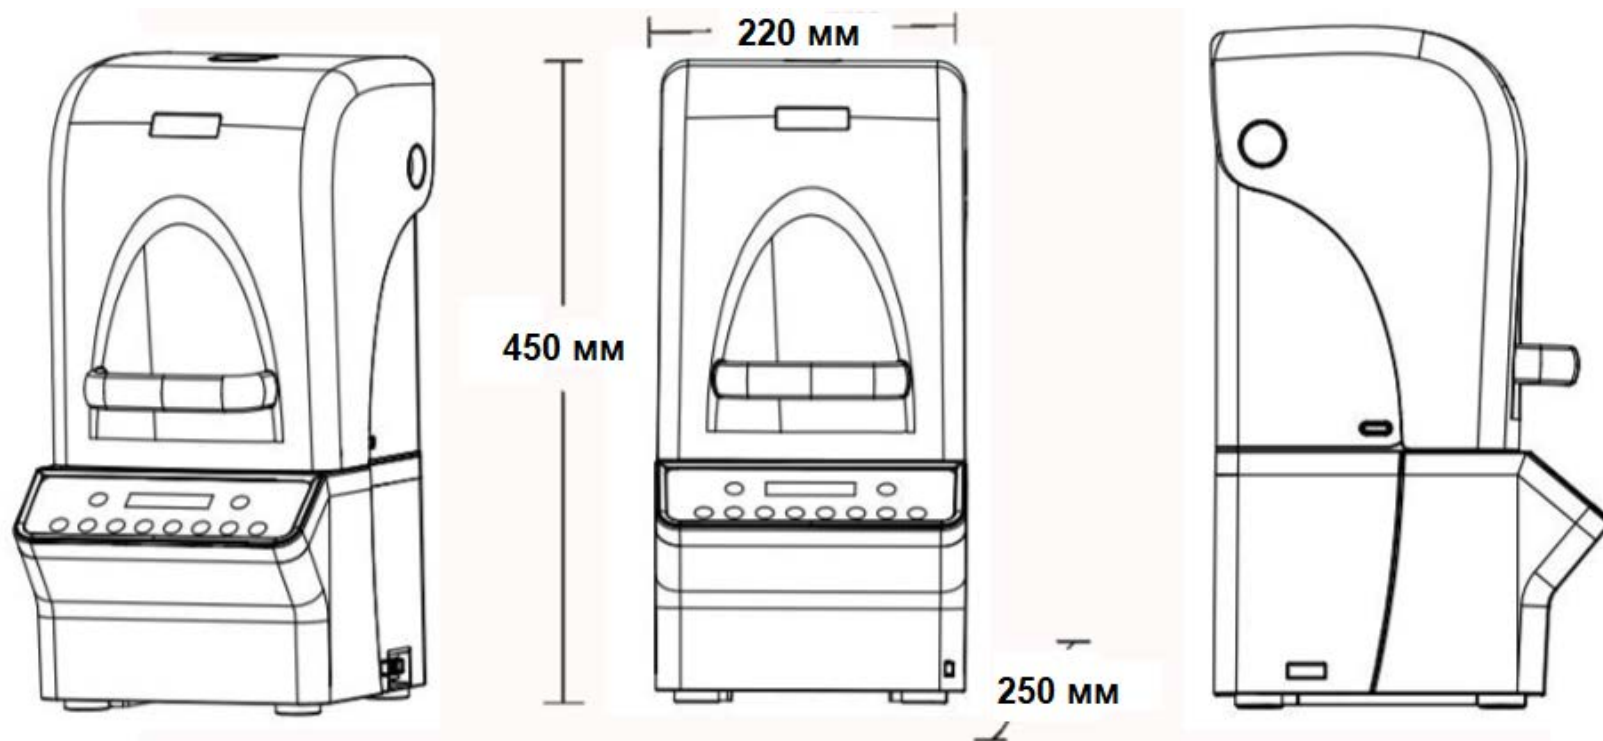

Модель	НВН-885 PRO
Напряжение	220В
Мощность	2200Вт
Вместимость	2 л.
Материал стакана	Пластик

Вес нетто	9 кг
Вес брутто	10 кг
Размеры нетто	220x250x450 мм
Размеры брутто	530x350x275 мм

Технические характеристики НВН-887 PRO С КОЛПАКОМ



Модель	НВН-887 PRO
Напряжение	240В
Мощность	2200Вт
Вместимость	2 л.
Материал стакана	Пластик

Вес нетто	9 кг
Вес брутто	10 кг
Размеры нетто	220x240x450 мм
Размеры брутто	530x350x275 мм

1. Поместите ингредиенты в стакан для смешивания. Порядок помещения ингредиентов в стакан следующий:
обычно сначала кладут мягкие ингредиенты, затем твердые ингредиенты и, наконец, жидкие ингредиенты. Количество добавляемых ингредиентов не должно превышать отметки максимум на измерительной шкале стакана для смешивания,
в противном случае они легко вытекут во время процесса смешивания. Если ингредиенты заранее нарезать на мелкие кусочки, размером около 1-2 см, их будет легче измельчать и эффект будет лучше.
2. Убедитесь, что крышка стакана и сам стакан для смешивания плотно прилегают друг к другу, вставьте маленький мерный стакан в загрузочное отверстие крышки, поверните его в положение защелкивания и проверьте устойчивость. Если во время смешивания требуется использование палочки для перемешивания, вы можете вставить ее в загрузочное отверстие крышки.
3. Поместите чашку на основание блендера и плотно вставьте ее в разъем.
4. Вы можете приступить к перемешиванию.

Материалы, характеристики, габаритные размеры, представленные в настоящем руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Оборудование предназначено для предприятий общественного питания, пищеблоков, фудкорт, кафе, ресторанов. Только для профессионального использования.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: uas@nt-rt.ru || сайт: <https://jau.nt-rt.ru/>